
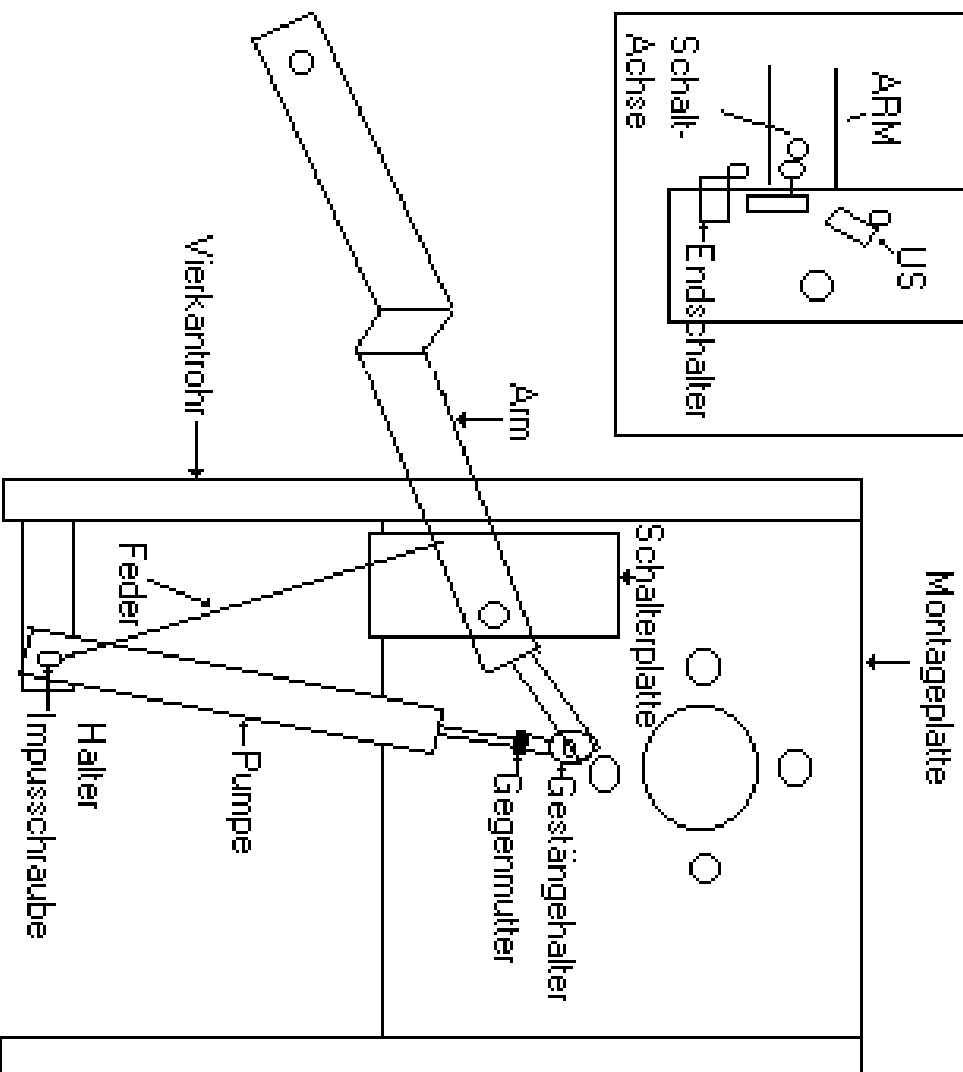
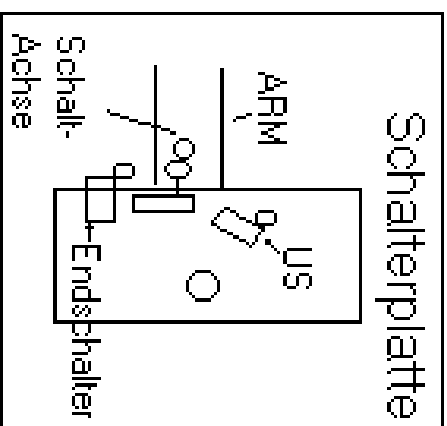


Montage Pumpe WFT 4000

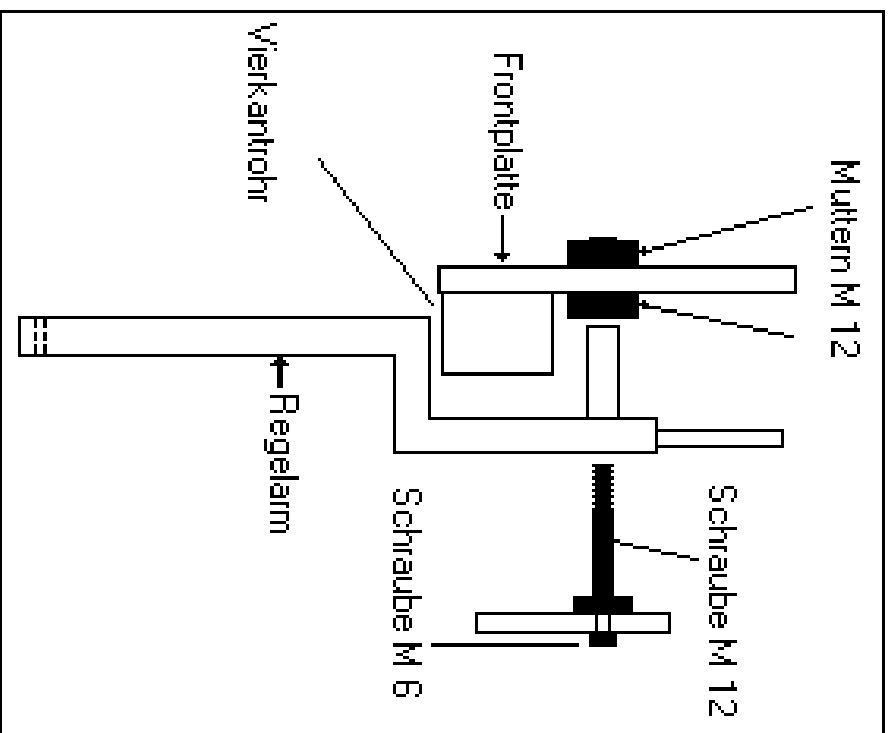


WFT-FILMTECHNIK

TEIL B

gez. G.Wellein

Datum: 23.03.93

Montage der Pumpe bei WFT 4000 Teil A

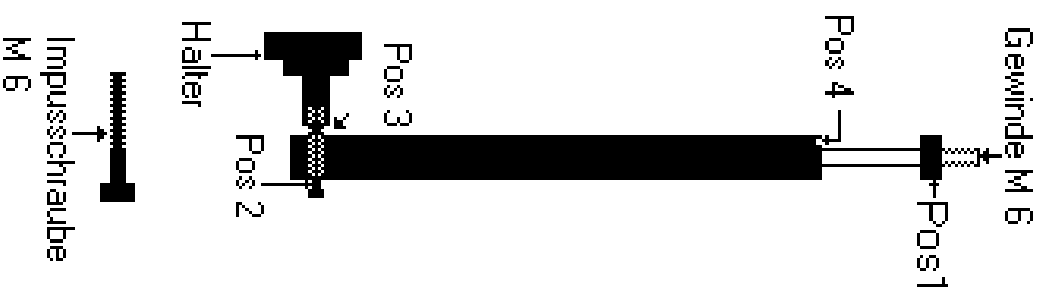

Gegenschraube (Pos 1) lösen und Gestänge ausdrehen. Beim ausdrehen darauf achten dass der Regelarm nicht den Endschalter beschädigt. Zugfeder an der Pumpe (Pos 2) aushängen.

Impusschraube aus der Halterung (Pos 3) ausdrehen.

Mittgeliefertes Öl bei (Pos 4) einfüllen, mit angespitzter 2ccm Spritze, in Apoteken erhältlich.

Nur soviel Öl einfüllen bis das Gestänge noch etwa 1 cm Luft hat.

Wenn zuviel Öl eingefüllt wird dann ist das Abschalten des Motors bei Hinunterfallen des Regelarms nicht mehr gewährleistet.

Neue Pumpe vor Einbau füllen!!!

Der Einbau der Pumpe erfolgt wie folgt:

Die vorher gefüllte Pumpe mit der Impusschraube in den Halter montieren und darauf achten dass zwischen dem Halter und der Pumpe etwas Luft (wie Skizze Pos 3) ist, da sich sonst die Pumpe beim regeln des Arms nicht bewegen kann.

Das Gestänge in den Mitnehmer wieder soweit einschrauben dass der Endschalter gerade in Ruhestellung ist.(Endschalter muss klicken wenn der Regelarm mit der Hand leicht nach unten gedrückt wird) Zugfeder wieder einhängen (Pos 2).

Nach beenden des Einbaus die Gegenschraube (Pos 1) wieder anziehen.